



APP安装

1



安卓手机
(Android)



(若二维码扫描异常,
请访问公司官网下载)

2



苹果手机
(iOS)



APP Store



SS-Link

在苹果商店“APP Store”
输入“SS-Link”

斯波阿斯——发球机发明者
本产品已经应用于北京、上海、广州、
深圳、湖南、内蒙等地区体育中考
全国超600所大学、中学首选使用。



斯波阿斯官微

东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司
DONGGUAN SIBOASI Sports Goods Technology Co., Ltd.

电话: 0769-8226 2772

售后电话: 18666466588

网址: www.siboasi.com.cn


邮箱: ss@siboasi.com.cn

地址: 中国·东莞市虎门镇赤岗富马一路16号

使用说明书




Rev 1.0

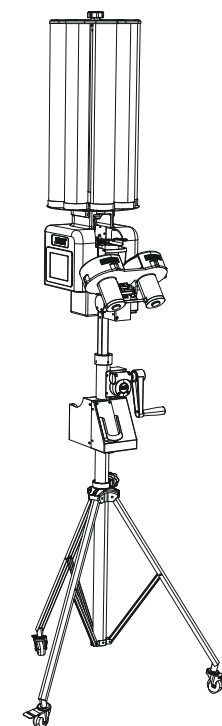

智能羽毛球运动装备


型号: SS-B7

一 产品介绍

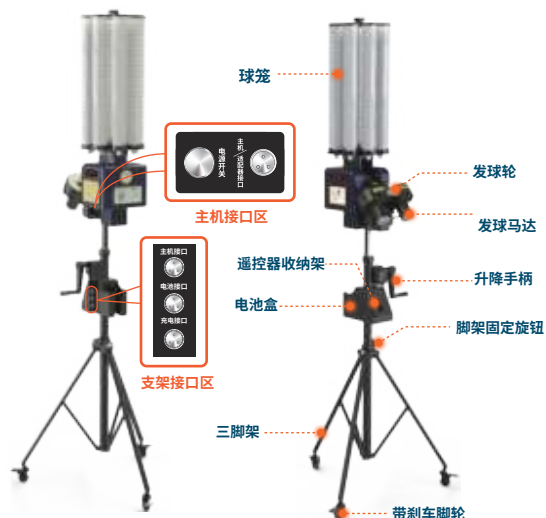

⚠ 充电器仅用于充电，勿将它当作电源或适配器使用。

二 产品安装

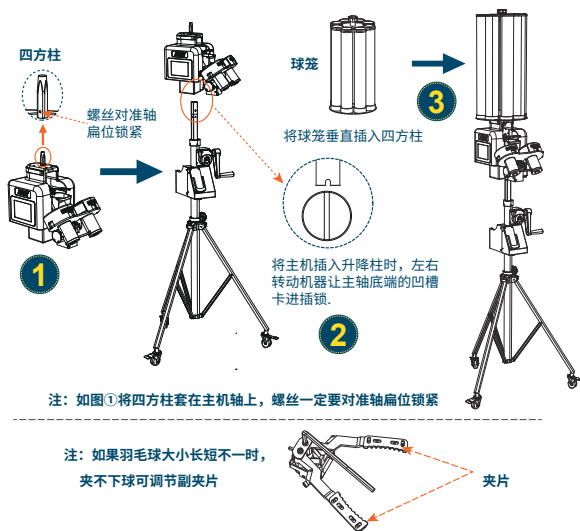


三 升降调节操作说明

升降调节

1

上升操作


顺时针摇动手柄

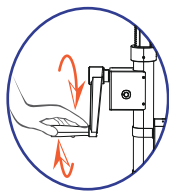


2

下降操作

逆时针摇动手柄

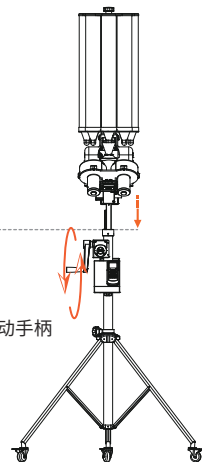

四 遥控器按键功能介绍

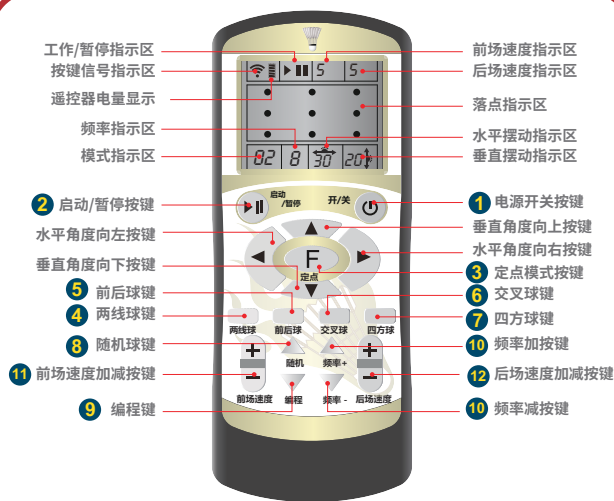

说明：请在机器开机后30秒内长按电源开关6秒配码，没有经过配码的遥控器，任何操作都无效，最多可配16个遥控器。

五 遥控器使用说明

- 1. 电源开关键：**长按电源开关3秒开机，长按电源开关3秒关机。
- 2. 启动/暂停键：**按一次设备暂停工作，再按一次设备重新工作。
- 3. 定点模式F键：**(1)短按定点模式"F"键，1个默认点。
(2)长按遥控器"F"键8秒，遥控器默认参数恢复出厂设置。
- 4. 两线球键：**短按"两线球"键，按第一次：窄两线球；按第二次：中两线球；按第三次：宽两线球(注：水平角度不可调节)。
- 5. 前后球键：**短按遥控器"前后球"键，按一次：垂直两点循环(注：垂直角度不可调节)。
- 6. 交叉球键：**短按遥控器"交叉球"键，按第一次：中浅左深球；按第二次：中深左浅球；按第三次：中深右浅球；按第四次：中浅右深球；按第五次：左深右浅球；按第六次：左浅右深球(注：水平与垂直角度不可调节)。
- 7. 四方球键：**短按遥控器"四方球"键，按第一次：中四方球；按第二次：宽四方球(注：水平与垂直角度不可调节)。
- 8. 随机键：**短按遥控器"随机"键，按第一次：水平七点随机发球；按第二次：全场21点随机发球(注：①水平随机：水平角度不可调节；②全场随机：水平与垂直角度不可调节)。
- 9. 编程键：**(1)短按遥控器"编程"键切换默认10组编程设置，发球速度、出球频率可调节。(2)长按遥控器"编程"键进入自定义编程模式，可以任意编程场地内21个落点，按"▼▲▶◀"键移动落点位置，按"F"键确认，再按一次增加单个落点发球数(最多10个)，长按"F"键3秒取消当前单个落点。长按"编程"键3秒取消当前所有落点，按"编程"键保存并退出编程模式。
- 10. 频率加/减键：**调节出球间隔时间。(定点球和两线球1-9档可调节，其它模式1-6档可调)
- 11. 前场速度加/减键：**调节前场发球速度，1-3档可调节。
- 12. 后场速度加/减键：**调节后场发球速度，3-5档可调节。

六

APP使用说明

1. 下载安装 "SS-Link" APP。(注：下载方式见说明书背面)
2. 打开手机蓝牙。
3. 打开  SS-Link软件，会自动扫描当前可使用的设备(图一、图二)。
4. 点击 "智能羽毛球B7" 连接设备，连接成功后进入APP操作界面(图三)。
5. 选择发球模式，设备开始运行，再设置该模式频率、速度等参数。



图一



图二



图三

6. 自定编程操作步骤

- ①点 "自定编程" → 输入自定编程名称(例如：常用模式)，点击"确定" (图四、图五)。
- ②再点击屏幕中 " " 选择落球点位，选择该落点发球个数(1-10发球数可选择)，然后点 "保存编程" (图六、图七)。



图四



图五




图六


- ③在"我的存档"→点击刚保存的程序"常用设置"，再设置速度与频率，点击"开始"按钮，设备运行发球(图九)。



图七

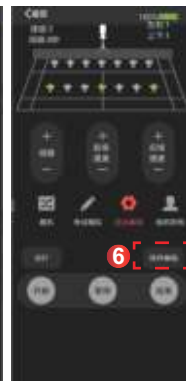

图八

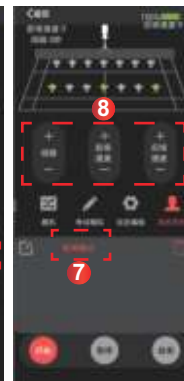

图九

- ④在"我的存档"可查看保存的自定编程，可修改及删除自定编程 (图十)。
- ⑤点击"结束"按钮，退出操作界面。



图十

七

产品参数

功率	230W	颜色	黑色/红色
装球容量	200粒	出球频率	0.75-7 秒/球
输入电源	100-240V AC 50/60Hz	电池	24V, 8AH
仰角角度	-15°~35°(±5)	水平角度	70°(±5)
升降范围	手动调节 0-71cm	出球口高度	142-213cm
产品重量	26kg	产品尺寸	122x103x300cm

八

机器配件清单(标配)

1.遥控器一个	2.遥控器7号电池一对
3.锂电池一个	4.DC电源线一条
5.球笼四方柱一个	6.充电器一套
7.三脚架一个	8.球笼一个
9.L型六角扳手二个	10.开口扳手一个
11.说明书一张	12.保修卡一张

九 设备使用注意事项



- ▲ 请勿自行拆装机器或随意更改机器部件，否则会损坏机器或导致严重事故。
- ▲ 请勿使用湿滑、沾污、损坏球，否则会造成机器卡球或损坏机器。
- ▲ 在使用时若羽毛球不慎掉入机器内，应立即关闭电源将球取出，否则会导致机器出现故障甚至损坏机器。
- ▲ 严禁机器在运行时随意移动。
- ▲ 机器运行发球时严禁出球口站人。
- ▲ 机器运行时严禁用手去触摸机器内部部件，避免意外发生。
- ▲ 严禁未成年人私自操作机器或清理机器内部，以免危害人身安全及损坏机器。
- ▲ 严禁设备带电或在设备运行时清理机器。
- ▲ 严禁撕毁机器条码。

！ 特别声明：如果自行拆机，一切后果自负。

十 电池使用注意事项

- ▲ 电池属于危险品，请勿让未成年使用.严禁摔、扔、撞、重压、刺穿或正负极短路等，以免造成起火、爆炸等严重安全隐患。
- ▲ 请勿在高温、潮湿的环境中运输、存放、使用设备或对设备进行充电，否则会损坏电池,电池在超过50℃的环境中使用或充电，存在安全隐患。
- ▲ 请使用设备配送的专用充电器充电，用不适配的充电器会损坏电池寿命.充电时请在设备旁边没有易燃物或杂物的空旷地方进行充电，持续充电请勿超过24小时。
- ▲ 电池放电后需及时充电或在放电后24小时内进行充电.当设备长时间不使用时，至少每6个月充一次电，否则会缩短电池使用寿命或损坏电池导致充不进电。
- ▲ 电池使用或存放满5年需强制报废，否则在存放、使用或充电时存在自燃、爆炸等严重安全隐患,电池超过5年请按当地危险品处置流程进行报废处理。

十一 常见故障及解决办法

故障现象	产生原因	解决办法
发球机不启动	电源插头连接损坏或没有插牢固.	更换电源线或插牢电源线.
机器发球连球	1.旧球粘在一起. 2.羽毛球损坏.	1.将球分开即可. 2.更换羽毛球.
机器卡球	1.球笼或球没有放到位. 2.羽毛球球毛破损. 3.下球道不通顺.	1.重新放入正确位置. 2.更换新羽毛球. 3.整理清洁下球道.
发球正常球笼不转	感应器脏污，感应不到.	清洁感应器周围让其不被灰尘或异物堵塞.
不能下球	1.羽毛球材质或者球毛扩展度不一至. 2.夹球感应器有灰尘.	1.整理羽毛球并调整副夹片距离. 2.检查并清洁感应器.

说明: 1.此装备是采用双轮旋转挤压发出球,会对球有轻微的磨损,属正常现象!
2.球的质量不同,机器放置位置不同,落点稍有偏差.