



APP安装

1

安卓手机
(Android)



(若二维码扫描异常,
请访问公司官网下载)

2

苹果手机
(iOS)



APP Store



在苹果商店“APP Store”
输入“SS-Link”

斯波阿斯——发球机发明者
本产品已经应用于北京、上海、广州、
深圳、湖南、内蒙等地区体育中考
全国超600所大学、中学首选使用。



斯波阿斯官微

东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司
DONGGUAN SIBOASI Sports Goods Technology Co., Ltd.

电话: 0769-8226 2772

售后电话: 18666466588

网址: www.siboasi.com.cn


邮箱: ss@siboasi.com.cn

地址: 中国·东莞市虎门镇赤岗富马一路16号

使用说明书



Rev 1.0

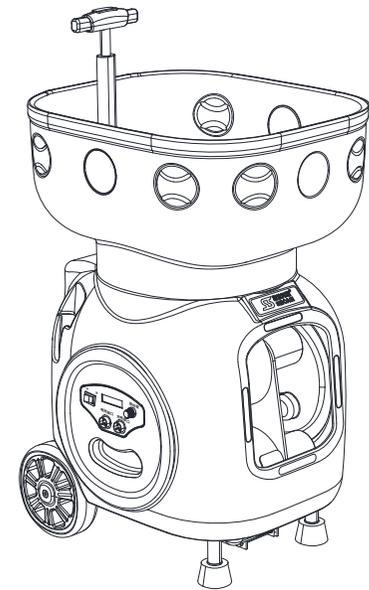

智能网球运动装备

型号:SS-T7

产品介绍




面板介绍




注意

首次使用请先拿出发球轮右侧珍珠棉

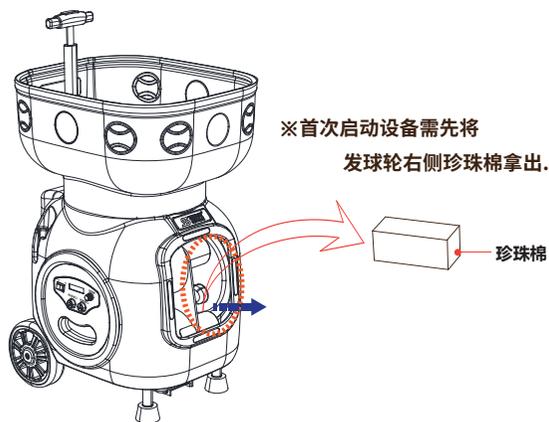

遥控器按键功能介绍

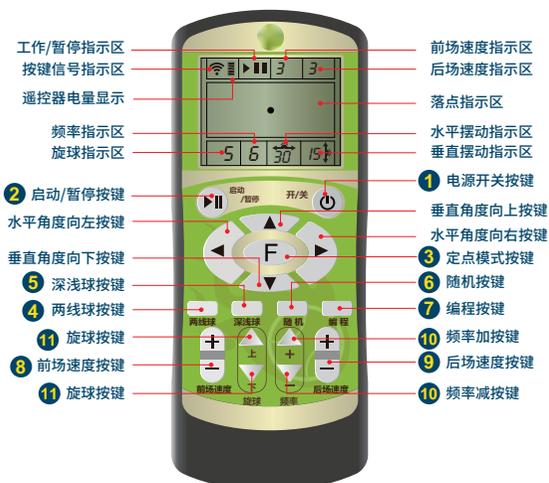

说明: 请在机器开机后30秒内长按电源开关键6秒配码, 没有经过配码的遥控器, 任何操作都无效, 最多可配16个遥控器。

遥控器使用说明

- 1. 电源开关键:** 长按电源开关键3秒开机, 长按电源开关键3秒关机。
- 2. 启动/暂停键:** 按一次设备暂停工作, 再按一次设备重新工作。
- 3. 定点模式F键:** (1)短按定点模式 "F" 键, 1个默认点。
(2)长按遥控器 "F" 键8秒, 遥控器默认参数恢复出厂设置。
- 4. 两线球键:** 短按遥控器"两线球"键, 按第一次: 窄两线球; 按第二次: 中两线球; 按第三次: 宽两线球(注: 水平角度不可调节)。
- 5. 深浅球键:** 短按遥控器"深浅球"键, 按第一次: 垂直深浅球; 按第二次: 中浅左深球; 按第三次: 中深左浅球; 按第四次: 中深右浅球; 按第五次: 中浅右深球; 按第六次: 左深右浅球; 按第七次: 左浅右深球(注: 旋球、水平与垂直角度不可调节)。
- 6. 随机键:** 短按遥控器 "随机" 键, 按第一次: 水平随机发球; 按第二次: 全场21点随机发球(注: ①水平随机: 水平角度不可调节; ②全场随机: 旋球、水平与垂直角度不可调节)。
- 7. 编程键:** (1)短按遥控器 "编程" 键切换默认 10 组编程设置, 发球速度、出球频率可调节。(2)长按遥控器 "编程" 键进入自定义编程模式, 可以任意编程场地内21个落点, 按"▼▲◀▶"键移动落点位置, 按 "F" 键确认, 再按一次增加单个落点发球数(最多10个), 长按 "F" 键3秒取消当前单个落点。长按"编程"键3秒取消当前所有落点, 按"编程"键保存并退出编程模式。
- 8. 前场速度键:** 调节前场发球速度, 1-3档可调节。
- 9. 后场速度键:** 调节后场发球速度, 1-6档可调节。
(注: 定点、两线球与水平随机球前、后场速度1-9档可调节)
- 10. 频率加/减键:** 调节出球间隔时间。(定点球和两线球1-9档可调节, 其它模式1-6档可调节)
- 11. 上旋/下旋键:** 调节上旋/下旋球, 定点、两线球与水平随机球可调节。

四

APP使用说明

1. 下载安装 "SS-Link" APP。(注: 下载方式见说明书背面)
2. 打开手机蓝牙。
3. 打开  SS-Link软件, 会自动扫描当前可使用的设备(图一、图二)。
4. 点击 "智能网球T7" 连接设备, 连接成功后进入APP操作界面 (图三)。
5. 选择发球模式, 设备开始运行, 再设置该模式频率、速度等参数。



图一



图二



图三

6. 自定义编程操作步骤

- ①点 "自定义编程" → 输入自定义编程名称(例如: 常用模式), 点击"确定" (图四、图五)。
- ②再点击屏幕上 "🎯" 选择落点球位, 选择该落点球发球个数(1-10发球数可选择), 然后点击 "保存编程" (图六、图七)。



图四



图五



图六

五

产品参数

功率	170W	颜色	黑色/红色
输入电源	100-240V AC 50/60Hz	出球频率	1.8-9.0秒/球
电池	12V,12AH	装球容量	120粒
产品重量	17 Kg	收拢尺寸	47x40x53CM

六

机器配件清单 (标配)

1.遥控器一个	2.遥控器7号电池一对
3.充电器一套	4.保险管二个
5.防尘罩一个	6.清理器一套
7.说明书一本	8.保修卡一张

- ③在 "我的存档" → 点击刚保存的程序 "常用设置", 再设置速度与频率, 点击 "开始" 按钮, 设备运行发球(图九)。



图七



图八



图九

- ④在 "我的存档" 可查看保存的自定义编程, 可修改 及删除自定义编程 (图十)。
- ⑤点击 "结束" 按钮, 退出操作界面。



图十

七

设备使用注意事项



- ▲ 请勿自行拆装机器或随意更改机器部件，否则会损坏机器或导致严重事故。
- ▲ 如场地有水或下雨天禁止使用，湿球会造成卡球或损坏机器。
- ▲ 在使用时若网球不慎掉入机器内，应立即关闭电源将球取出，否则会导致机器出现故障甚至损坏机器。
- ▲ 严禁机器在运行时随意移动。
- ▲ 机器运行发球时严禁出球口站人。
- ▲ 机器运行时严禁用手去触摸机器内部部件，避免意外发生。
- ▲ 严禁未成年人私自操作机器或清理机器内部，以免危害人身安全及损坏机器。
- ▲ 定期清理机器内的球毛或杂物，清理时请断开机器电源。
- ▲ 严禁撕毁机器条码。
- ⚠ 特别声明：如果自行拆机，一切后果自负。**

八

电池使用注意事项

- ▲ 电池属于危险品，请勿让未成年人使用。严禁摔、扔、撞、重压、刺穿或正负极短路等，以免造成起火、爆炸等严重安全隐患。
- ▲ 请勿在高温、潮湿的环境中运输、存放、使用设备或对设备进行充电，否则会损坏电池，电池在超过50°C的环境中使用或充电，存在安全隐患。
- ▲ 请使用设备配送的专用充电器充电，用不适配的充电器会损坏电池寿命。充电时请在设备旁边没有易燃物或杂物的空旷地方进行充电，持续充电请勿超过24小时。
- ▲ 电池放电后需及时充电或在放电后24小时内进行充电。当设备长时间不使用时，至少每6个月充一次电，否则会缩短电池使用寿命或损坏电池导致充不进电。
- ▲ 电池使用或存放满5年需强制报废，否则在存放、使用或充电时存在自燃、爆炸等严重安全隐患，电池超过5年请按当地危险品处置流程进行报废处理。

九

常见故障及解决办法

故障现象	产生原因	解决办法
不通电	1. 交直流电源选择错误。 2. 保险管熔断或损坏。	1. 选择正确的电源。 2. 更换保险管。
不出球	1. 机器电源或遥控器开关未打开。 2. 机器内部有球卡住。	1. 检查机器电源及遥控器开关。 2. 断开电源将卡住的球取出。
发球出界	1. 机器摆放位置不正确。 2. 机器发球速度过快。 3. 所选用的网球型号不同。	1. 将机器摆放至适合发球位置。 2. 用遥控器将球速降低。 3. 改用同种型号的球。

说明：

1. 此装备是采用双轮旋转挤压发出球，会对球有轻微的磨损，属正常现象！
2. 球的质量不同，机器放置位置不同，落点稍有偏差。