

七 机器配件清单 (标配) >>

1.AC电源线一条	2.保险管四个
3.遥控器一个	4.遥控器7号电池一对
5.直传球笼二个	6.L型传球笼一个
7.说明书一张	8.保修卡一张

八 注意事项 >>

- ▲ 请勿自行拆装机器或随意更改机器部件, 否则会损坏机器或导致严重事故.
- ▲ 请勿使用湿球, 否则机器会造成故障(如卡球)甚至损坏机器.
- ▲ 若机器出现异常情况, 如: 噪声大、烟雾、漏电时, 请立即断开电源与厂家售后联系.
- ▲ 严禁机器在运行时随意移动.
- ▲ 机器运行发球时严禁出球口站人.
- ▲ 严禁湿手操作电源设备或机器开关, 否有触电危险.
- ▲ 机器运行时严禁用手去接触机器内部部件, 避免意外发生.
- ▲ 严禁未成年人私自操作机器或清理机器内部, 以免危害人身安全及损坏机器.
- ▲ 严禁撕毁机器条码.

⚠ 特别声明: 如果自行拆机, 一切后果自负。

九 常见故障及解决办法 >>

故障现象	产生原因	解决办法
机器不启动	1.电源插头损坏或没有插好. 2.保险管损坏. 3.遥控器没有电.	1.检查插座, 看开关指示灯是否亮灯. 2.更换保险管. 3.更换遥控器电池.
发球无力	1.排球弹力不够. 2.机器内部控制件损坏.	1.给排球加气或更换排球. 2.请与厂家售后联系.
不出球或卡球	1.发球轮上有油或有水. 2.非标准排球.	1.关闭电源, 用干净布将发球轮上的油或水擦干净, 拿出卡球及球框中所有球, 把速度调到最高, 空机试几分钟再放入球. 2.请用标准排球. 3.如仍没有解决故障, 请与厂家售后联系.
定球点不稳定	1.球的规格及气压不一样. 2.发球时有反作用力使机器发生移位.	1.用同种规格的球, 并检查球气压使其一至. 2.后轮有刹车功能, 将轮子刹住.

说明:
1.球的质量不同, 机器放置的位置不同, 落点稍有偏差.
2.此装备是采用双轮旋转挤压发出球, 会对球有轻微的磨损, 属正常现象!

APP安装

1

安卓手机(Android)

(若二维码扫描异常, 请访问公司官网下载)

2

苹果手机(ios)


在苹果商店“APP Store”输入“SS-Link”

APP Store



斯波阿斯官微

东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司
DONGGUAN SIBOASI Sports Goods Technology Co., Ltd.
电话: 0769-8226 2772
网址: www.siboasi.com.cn
邮箱: ss@siboasi.com.cn
地址: 中国·东莞市虎门镇赤岗富马一路16号

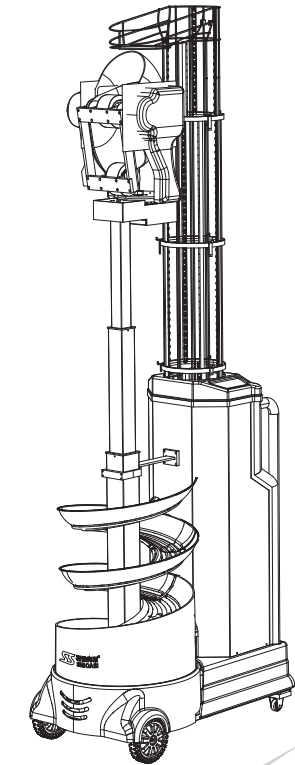


智能排球运动装备
型号:SS-V2201A

一 产品结构 >>



二 球笼安装说明 >>

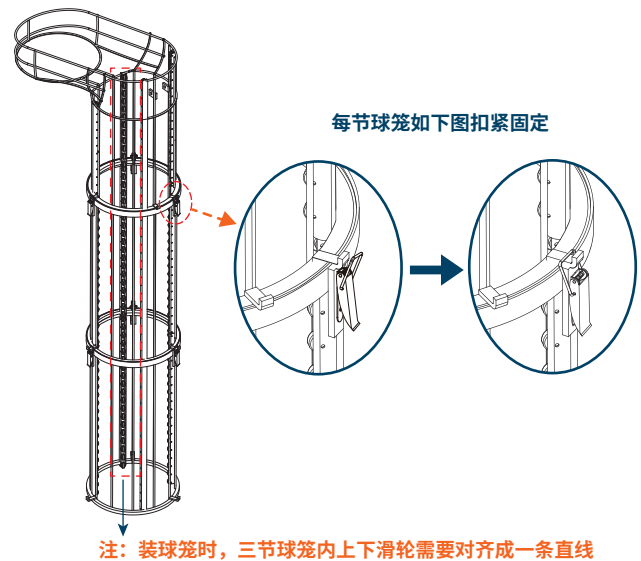

三 遥控器按键功能介绍 >>



说明:请在机器开机后30秒内长按电源开关键6秒配码, 没有经过配码的遥控器, 任何操作都无效, 最多可配16个遥控器.

四 遥控器使用说明 >>

- 1.电源开关键:**长按电源开关键3秒开机, 长按电源开关键3秒关机.
- 2.启动/暂停键:**按一次设备暂停工作, 再按一次设备重新工作.
- 3.定点模式F键:**(1)短按定点模式"F"键, 1个默认点.
(2)长按遥控器 "F" 键3秒, 保存设置好的定点参数.
(3)长按遥控器 "F" 键8秒, 遥控器默认参数恢复出厂设置.
- 4.垂直循环键:**短按遥控器"垂直循环"键,按第一次:垂直5点球循环;按第二次:垂直宽、深浅球;按第三次:垂直中、深浅球, 按第四次:垂直3点球循环.
- 5.水平循环键:**短按遥控器"水平循环"键, 按第一次:水平随机循环;按第二次:水平宽两线球;按第三次:水平中两线球;按第四次:水平窄两线球;按第五次:水平三线球.

- 6.随机/编程键:**(1)短按遥控器 "随机/编程", 进入随机发球, 此模式发球速度、出球频率可以调节, 球数不可调节.
(2)短按遥控器 "随机/编程" 第2、3、4次切换默认3组编程设置, 发球速度、出球频率、球数可调节.
(3)长按遥控器 "随机/编程" 进入自定义编程模式, 可以任意编程场地内35个落点, 按"▼▲◀▶"键调整落点位置, 按 "F" 键确认, 再按一次取消, 长按取消所有编程落点.短按 "随机/编程" 键保存并退出编程模式. (默认编程模式3组)

- 7.交叉循环键:**(1)按遥控器 "交叉循环", 按第一次:中浅左深球;按第二次:中深左浅球 按第三次:中深右浅球;按第四次:中浅右深球;按第五次:左深右浅球;按第六次:左浅右深球.

- 8.速度加/减键:**调节发球力度, 开机默认1档. (1-9档可调节)
- 9.频率加/减键:**调节出球间隔时间, 开机默认0. (1-9档可调节)
- 10.上旋/下旋键:**调节上旋/下旋球, 开机默认0.
- 11.球数+/- 键:**调节落点发球个数, 开机默认1. (球数1-10可选)

五 产品参数 >>

最大输入功率	360W	颜色	蓝+黄色
输入电源	100-240V AC 50/60Hz	出球频率	4.6-8 秒/球
适合球型	5号	装球容量	30个
产品重量	170Kg	产品尺寸	114x66x320cm

六 APP使用介绍 >>

1. 下载安装 "SS-Link" APP. (注: 下载方式见说明书背面)
 2. 设备通电并开机, 打开手机蓝牙.
 3. 打开 SS-Link软件, 会自动扫描当前可使用的设备(图一).
 4. 点击 "SS-V2201A ..." 连接设备, 连接成功后进入APP操作界面(图二).
 5. 选择发球模式, 机器开始运行, 再设置该模式频率、速度等参数.
- 编程模式操作步骤**
1. 点 "增加程序" → "编辑程序", 输入自定编程名称, 再点击屏幕中 "选择落球点位", 然后点击 "保存编程" (图三、图四、图五、图六).
 2. 点击刚保存的程序"常用设置", 再设置速度、频率、旋球与球数(图七).
 3. 点击"显示遥控器", 返回主操作界面.

